


マニュアル 正誤表

P12

バッテリーを入れる

誤

- 1 バッテリーカバーを外す
① スタンドを起こす

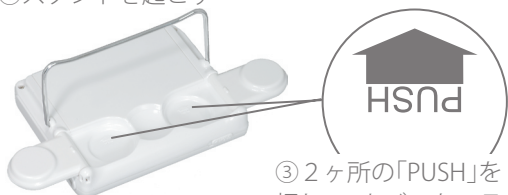

- ② スピーカーを開く

③ 2ヶ所の「PUSH」を
押して、カバーをスラ
イドさせる

- 2 バッテリーを入れる
端子が合うように



- 3 カバーを元どおりにする

正

- 1 バッテリーカバーを外す
① スタンドを起こす



- ② スピーカーを開く

③ 2ヶ所の「PUSH」の方向
に、カバーの側面を押し
てスライドさせる(約2mm)



ココを押す

HSND

④ カバーを上方向に持ち
上げて取り外す



- 2 バッテリーを入れる
端子が合うように



- 3 カバーを元どおりにする

P43

2

誤：(PXXX) 正：(P38)

P44 Windows Media Player9の場合

2

誤：(PXXX) 正：(P38)

追加・補足事項

P10、P26、P41 WMA形式について

P41に、WMA形式ではフルに機能を使用できない主旨の内容が書かれています。具体的には、再生は可能ですが、早送り・早戻しの機能は使用できません。また、プレイリストでは曲名ではなくファイル名が表示されます。なるべくMP3形式をご使用ください。

P26 音楽を聴く ～プレイリストについて

- ① メインメニューからモードを「Music」にする
- ② プレイリストが表示されるので、アーティスト名を選択して、実行する
- ③ アルバムリストが表示されるので、アルバム名を選択して、実行する
- ④ 曲リストが表示されるので、曲名を選択して、実行する
- ⑤ 選択されたアルバム内の、選択された曲以降の曲が再生されます。

設定画面の表示方法

「設定」ボタンを押してプレイリストを表示して、カーソルを一番上のタブに移動して、左右ボタンでプレイリストと設定画面を切り替えます。

P46～47

ムービーを取り込む

わかりやすいガイドブックがホームページに掲載されています。
http://www.system-talks.co.jp/support/mvs_sp.htm

サポート情報ページもご覧ください

最新情報やファームウェアの更新情報が掲載されます。
http://www.system-talks.co.jp/support/mvs_sp.htm
マニュアルを読んでもうまく動作しない場合は、こちらから問い合わせてください。
<http://www.system-talks.co.jp/support/sprq.asp>

株式会社システムトークス